




# TravelScoot® Smart Luggage Kit

## Instruction

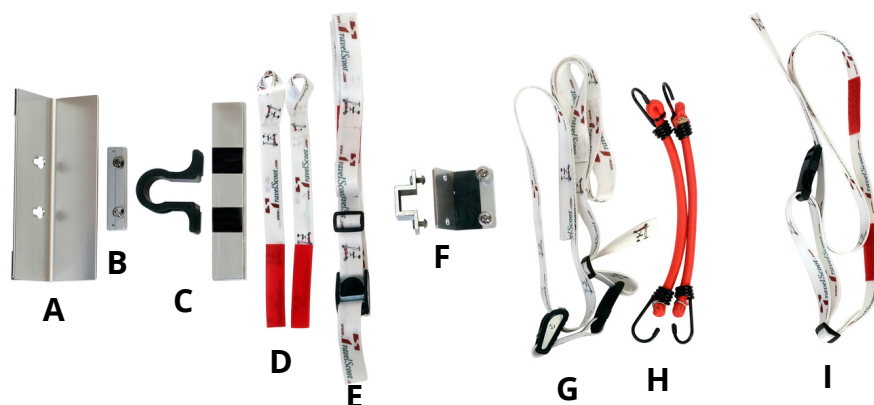

**Remarque : pour l'Escape et le Shopping Cruiser, les 1.) et 2.) sont obsolètes. Commencez par 3.)**

1.) Retirez cette pièce si elle est installée (voir la flèche)

2.) Insérez le **rail adaptateur (B)** dans le rail du panier en forme de U, le côté lisse orienté vers l'arrière. Insérez les deux petits boulons dans les trous (ils servent de goupilles de retenue).

3.) Desserrez légèrement les boulons à tête ronde. Alignez les fentes en trou de serrure de la **plateforme de support (A)** sur les têtes de boulons, puis faites glisser la plateforme sur les boulons. Faites glisser la plateforme de support vers le bas pour la mettre en place et serrez les boulons.

4.) Emboîtez l'**entretoise (C)** plastique en forme d'oméga sur la colonne de direction. Fixez le tube en aluminium à l'aide du velcro fourni.

## En déplacement

5.) Passez les deux **sangles courtes (D)** autour de la poignée de la valise. Les sangles peuvent rester en place sur la valise.

6.) Fixez la **sangle longue (E)** sur la face arrière de la plateforme de support en reliant les bandes velcro.

**Remarque :** pour éviter que la sangle et l'entretoise ne se perdent pendant le transport aérien, retirez ces éléments et placez-les dans votre bagage à main avant l'embarquement.





7.) Relevez le guidon du TravelScoot en position haute maximale et verrouillez le collier de serrage du levier. Placez le bagage sur la **plateforme de support (A)**, passez les **sangles courtes (D)** autour de la colonne de direction, puis tirez fermement contre l'**entretoise (C)**. Les câbles de frein et les fils de commande électronique doivent être libres, et le guidon doit pouvoir bouger librement. Si les passages sont obstrués, cela signifie que la valise dépasse les limites de taille standard IATA. Tirez la sangle vers le haut au-dessus de la valise et serrez la boucle.

8.) Boulonnez la **fixation du crochet de couvre-roue (F)** au point le plus bas du dossier.



9.) Fixez le couvre-roue au crochet. Une fois assis, vous pouvez placer un autre bagage sous le siège.

**Attention ! Ne pas reculer avec une valise attachée !**

## Shopping

10.) Passez les **sangles (G)** dans les poignées du caisson, puis marquez le centre du bord supérieur du caisson. →



11.) Placez le caisson sur la **plateforme de support (A)** et alignez le repère central sur la colonne de direction. Placez les sangles autour de l'**entretoise en forme d'oméga (C)**, reliez les broches et tirez pour serrer. Fixez les deux **sandows (H)** entre le caisson et les porte-cannes. Les sandows réduisent le risque de basculement latéral.

**Attention :** un caisson de cette taille (comme indiqué à l'étape 11) peut contenir plus de 18 kg (40 livres). En raison de la légèreté du TravelScoot, à peine 16 kg (35 livres), la répartition du poids est très importante. Un caisson entièrement chargé pourrait faire basculer le TravelScoot vers l'avant lorsque le conducteur en descend. C'est pourquoi nous recommandons de transporter des conteneurs supplémentaires chargés à l'arrière du scooter pour faire du lest.

**Remarque:** lors du retrait d'un caisson chargé monté à l'avant, demandez à quelqu'un de le soutenir avant de libérer la fermeture et de décrocher les sandows (H).

12.) **Sangle supplémentaire (I)** à utiliser en fonction des besoins.

