




# TravelScoot® Smart Luggage Kit

## Anleitung

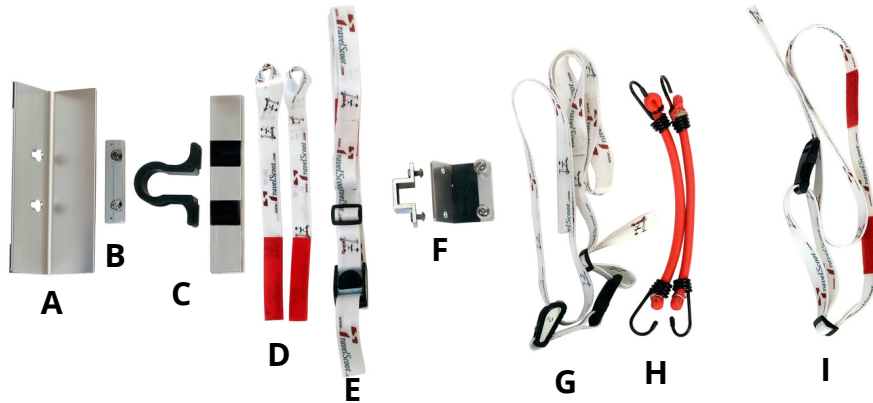

**Hinweis:** Bei *Escape* und *Shoppin Cruiser* entfällt 1.) und 2.)

1.) Teil entfernen (siehe Pfeil)

2.) **Adapterschiene (B)** in die U-förmige Korb-Halterung einlegen, so dass die glatte Seite hinten ist. Die beiden kleinen Schrauben fungieren als Sicherungsstifte und werden in die Löcher gesteckt.



3.) Die Rundkopf-Schrauben etwas lösen und die winkelige **Ablage-Plattform (A)** mit den Schlüsselloch-Öffnungen über die Schraubenköpfe schieben und im Schlitz herunterlassen. Schrauben festziehen.

4.) **Omega-förmiges Kunststoff-Teil (Abstand-Halter) (C)** über die Steuersäule schnappen und die **Alurohrleiste (C)** mit den Klett-Flächen daran anbringen.



## Reisen

5.) Die beiden **kurzen Bänder (D)** am Koffergriff anschlingen. *Die kurzen Bänder können meist am Koffer verbleiben.*



6.) Den **längeren Gurt (E)** mit den Klett-Flächen an der Hinterseite der Ablage-Plattform anbringen.

**Achtung:** Um Verlust vorzubeugen, vor Einchecken des TravelScoots am Flughafen unbedingt den **Abstand-Halter (C)** und **Gurt (E)** abnehmen und im Handgepäck verstauen.





7.) TravelScoot-Lenker in die oberste Stellung bringen und Hebelklemme feststellen.

Koffer auf die **Ablage-Plattform (A)** stellen und mit den **kurzen Bändern (D)** oben um die Steuersäule schlingen, so dass der Koffer fest gegen den **Abstand-Halter (C)** gedrückt wird. Die Kabel, welche zu den Kontroll-Elementen führen, müssen frei sein und der Lenker drehbar bleiben. Falls dies nicht möglich ist, entspricht der Koffer nicht den IATA-Maßen.

Den Gurt von unten über den Koffer halten und Gurtklemme fest anziehen.



8.) **Rollkoffer-Zugvorrichtung (F)** an Rückenlehnen-Halterung so weit unten wie möglich anschrauben.



9.) Rollkoffer einhängen. Nach dem Aufsitzen kann noch ein Gepäckstück unter den Sitz geschoben werden.

**Achtung! Mit angehängtem Koffer nicht rückwärts fahren!**

## Einkaufen

10.) **Gurte (G)** in die Haltegriffe der Kiste einschlaufen und Kisten-Oberkante mittig markieren. →



11.) Kiste auf die **Ablage-Plattform (A)** heben, so dass die Markierung mit der Steuersäule fluchtet, die **Gurte (G)** um den **Omega Abstandshalter (C)** legen und verschließen, Gurtstraffer kräftig anziehen. Die beiden kräftigen **Gepäck-Spanngummis (H)** an der Kiste und an der Stock/Krückenhalterung einhängen. Diese fungieren als Kipp-Dämpfer.

**Achtung:** Eine Kiste wie im Schritt 11.) kann mit etwa 20 Kilo befüllt werden, es muss aber hinsichtlich Gewichts auf laterale Beladung geachtet werden. Da der TravelScoot

selbst aber nur 16 Kilo wiegt, besteht ohne aufsitzende Person die Gefahr, dass das ganze beladene Gebilde über das Vorderrad kippen könnte. Deshalb sollten am hinteren TravelScoot-Rahmen weitere Behältnisse mitgeführt werden und diese als Ausgleichsgewicht zuerst befüllt werden.

**Wichtig:** Wenn die beladene Kiste abgenommen werden soll, muss diese unbedingt von einer zweiten Person gehalten und gehoben werden bevor das Gurtschloss geöffnet und die **Gepäck-Spanngummis (H)** entfernt werden.

12.) **Extra-Gurt (I)** zur beliebigen Verwendung

