



TravelScoot® Hook-On

Anleitung für Erstaufbau



1.) Beide klebbare Klettbander (Flausch) ringförmig an senkrechten Teil des U-Bügels direkt unterhalb des Radius anbringen, sodass der Stoß jeweils nach innen zeigt.

2.) Alle Batterien mit schmalen Klebeband oder Marker mittig markieren.



3.) Sitz aus U-Bügel nehmen und umdrehen. Zuerst 3 cm Abstandshülse auf das Sitzrohr schieben, als nächstes das Hakenblech mit den Flach-Haken in Richtung Sitz und zum Schluss die 2 cm Hülse. Hülsen und Blech mit etwas Kleber oder Klebeband fixieren, damit sie ggf. während der Sitzentfernung nicht zu Boden fallen können.

4.) Neue Faltkörbe haben am oberen Rand einen Blechbügel zum Zusammenhalten im gefalteten Zustand. Dieser Blechbügel ist für das Hook-On hinderlich und sollte deshalb entweder auf die gegenüberliegende Seite montiert oder ganz entfernt werden.




Montage: Hook-On-Vorrichtung für zwei Faltkörbe und einer zweiten Batterie

1.) Eine Batterie mit Batterie-Kabel nach **oben links** in die Halterung stellen und beide H-Profile innerhalb der Markierung darauf schieben. Die längeren Blechhaken müssen nach vorne zeigen



2.) Zweite Batterie in die H-Profile stellen und mit der unteren Batterie ausrichten. Das Batteriekabel soll **unten links** sein. So müssen beim Umstecken die beiden Batterien nicht neu arrangiert werden. Obere Batterie mit den beiden Klettbändern (Haken) am U-Bügel fixieren.

3.) Körbe aufklappen und kurz auf die Bodenfläche drücken. Die Spalt-Sektion (Pfeil) ist die Auflagefläche der unteren Blech-Haken.

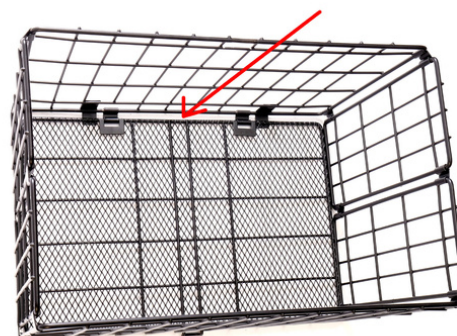

4.) Sitz in den U-Bügel montieren. Einen Korb gleichzeitig am oberen und unteren Blech-Haken einhängen und mit dem zweiten Korb genauso verfahren.